

# Abdeckung rund Ed sec



## Lieferumfang

- Edelstahlgehäuse und Montageplatte
- 2 x M3x6mm Inbus-Schraube
- 1 x M3x12mm Inbus-Schraube
- 2 x Spanplattenschrauben 4x35mm und Dübel
- 1 x Inbus Schraubendreher

### Hinweis

Die optimale Montagehöhe liegt bei ca. 135 cm. Die Schräge des Gehäuses ist genau auf diese Montagehöhe abgestimmt.

Die Schrauben, die auf der Edelstahlmontageplatte angebracht sind, bitte **nicht** entfernen!

## Montage

1. Befestigen Sie zunächst die Edelstahlmontageplatte mit den mitgelieferten Spanplattenschrauben und Dübeln in 135 cm Höhe (Oberkante) an Ihrer Hausmauer. Verwenden Sie dazu die Löcher, die sich links und rechts auf der Edelstahlmontageplatte befinden.

(siehe Abb. 1)

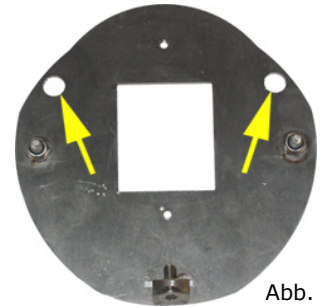


Abb. 1

2. Befestigen Sie die Kunststoffmontageplatte (die mit der ekey TOCAhome Außeneinheit mitgeliefert wurde) mit den zwei kleineren Inbus-Schrauben an den Löchern, die sich oben und unten an der Edelstahlmontageplatte befinden (die Montagelöcher der beiden Montageplatten sind deckungsgleich).

(siehe Abb. 2 und Abb. 3)

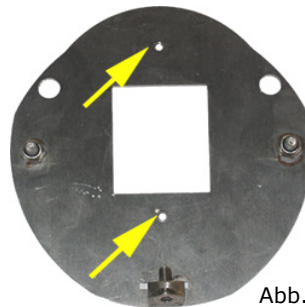


Abb. 2

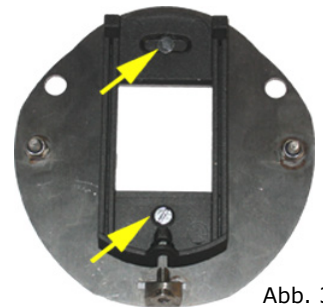


Abb. 3

3. Schließen Sie die Außeneinheit korrekt an die Inneneinheit an (siehe Bedienungsanleitung ekey TOCAhome).

Nun können Sie die Außeneinheit auf die Kunststoffmontageplatte stecken. Schrauben Sie danach die Außeneinheit mit der Schraube von ekey TOCAhome an der Montageplatte fest (Öffnung an der Unterseite der Außeneinheit).

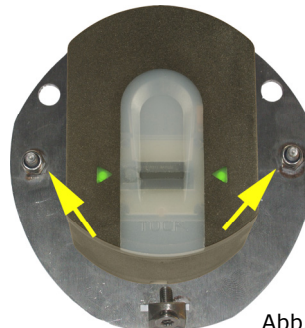


Abb. 4



Abb. 5

Nehmen Sie jetzt die Edelstahlabdeckung, und stülpen Sie diese über die Außeneinheit. Als Halterung für die Edelstahlabdeckung dienen die beiden Schrauben links und rechts auf der Edelstahlmontageplatte.

(siehe Abb. 4 und Abb. 5)

4. An der Unterseite des Edelstahlgehäuses befindet sich eine Öffnung. Um die Montage abzuschließen, muss die von dort erreichbare größere Inbus-Schraube soweit nach links(!) gedreht werden, bis das Gehäuse ganz fest sitzt.