

Wetterschutz Ed



Hinweis

Die optimale Montagehöhe des Wetterschutzes liegt bei ca. 140 cm (Oberkante).

Lieferumfang

- Wetterschutz Ed
- 2 x Senkschrauben M3x6mm
- 4 x Spanplattenschrauben 4x35mm und Dübel

Maße

Breite: 13 cm
Höhe: 17 cm
Tiefe: 9 cm

Montage

1. Befestigen Sie zunächst den Wetterschutz mit den 4 mitgelieferten Spanplattenschrauben und Dübeln in 140 cm Höhe (Oberkante) an Ihrer Hausmauer. Verwenden Sie dazu die 4 großen Montagelöcher. **(siehe Abb. 1)**

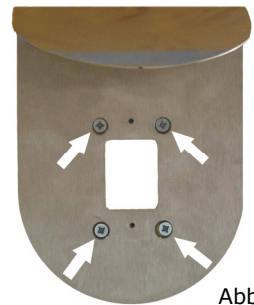


Abb. 1

2. Befestigen Sie nun die Kunststoffmontageplatte (die mit der ekey TOCAhome Außen-einheit mitgeliefert wurde) mit den 2 kleinen Senkschrauben an den Löchern, die sich in der Mitte des Wetterschutzes befinden. **(siehe Abb. 2 und Abb. 3)**

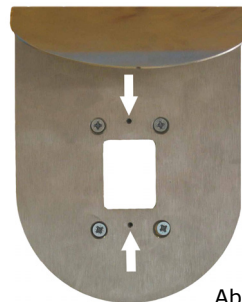


Abb. 2



Abb. 3

3. Schließen Sie die Außeneinheit korrekt an die Inneneinheit an (siehe Bedienungsanleitung ekey TOCAhome).

Nun können Sie die Außeneinheit auf die Kunststoffmontageplatte stecken.

Zum Abschluss schrauben Sie bitte die Außeneinheit mit der Kreuzschraube von ekey TOCAhome an der Montageplatte fest (Öffnung an der Unterseite der Außeneinheit).

(siehe Abb. 4)



Abb. 4